

wunda

Smart Radiator Head

Instrukcja obsługi



Instalacja Smart Radiator Head

Instalując głowicę upewnij się, że Smart Hub została wcześniej poprawnie zainstalowana i zarejestrowana. (Zobacz: Instrukcje Smart Hub dotyczące procesu instalacji i rejestracji)

Smart Radiator Head posiada pierścień do mocowania przeznaczony dla gwintów M30 x 1,5 TRV. Do grzejników z innym dowolnym zaworem, należy użyć adaptera.

Zestaw zawiera

Smart Radiator Head
2 baterie AA 1.5V

Wymagane narzędzie

Smartphone z aplikacją **WundaSmart** albo komputer PC/ Mac z dostępem do internetu.


Dystrybutor

Sander System sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 19
31-231 Kraków


Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz zwrócić swoje Produkty Wunda Smart, po prostu zwróć produkt w oryginalnym pudełku do nas na powyższy adres. Każdy zwrot podlega naszym zasadom reklamacyjnym, więc nie zapomnij aby sprawdzić regulamin. Korzystając z Wunda Smart i innych produktów Wunda, akceptujesz nasze warunki, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wundasmart.com.

Wygląd urządzenia


- Obraz przodu ❶ kontrolka Led

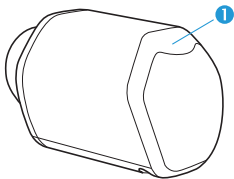

- Obraz z tyłu ❷ pierścień mocujący

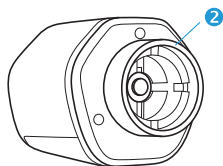


- Obraz od góry ❸ miejsce na baterie

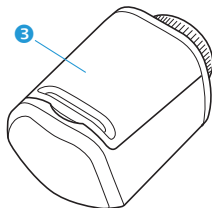


Montaż Smart Radiator Head

Dla lepszego połączenia pomiędzy **Smart Radiator Head** a **Smart Hub** urządzenia powinny być umieszczone z dala od metalowych przeszkód, transformatorów, silników, lamp fluorescencyjnych, mikrofalówek, lodówek i innych urządzeń przemysłowych.

- Odczep obecną głowicę od grzejnika i zamontuj adapter jeśli zaistnieje taka potrzeba.

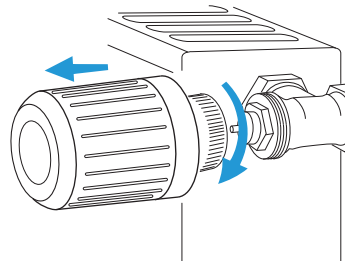


- Odczep pokrywę baterii na Smart Radiator Head ❸. Umieść 2 baterie AA jak wskazano na poniższym obrazku.

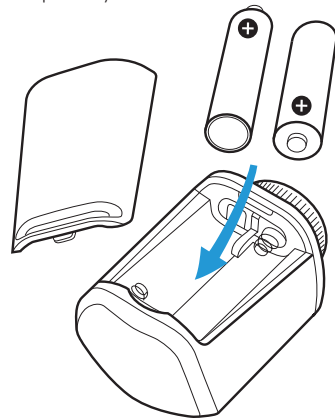


Montaż Smart Radiator Head


- Przyłóż pokrywę na baterię ❸ od frontu ❶ przez 5 sekund zanim LED wyświetli nieprzerwany sygnał białego światła.

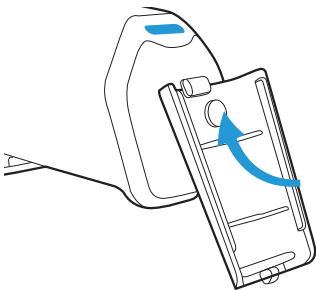

- Odczep pokrywę baterii Smart Radiator Head ❸ Trzpień Smart Radiator Head cofnie się tak daleko jak to możliwe.

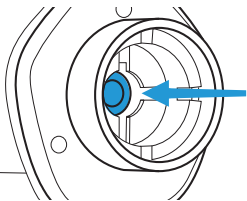


- W tym momencie masz 60 sekund na zainstalowanie urządzenia na grzejniku.
- Po 60 sekundach trzpień **Smart Radiator Head** powróci do pozycji startowej. Jeśli Smart Radiator Head została poprawnie zainstalowana, kalibracja urządzenia zostanie przeprowadzona automatycznie.

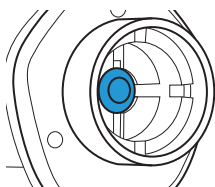


Połączenie z Smart Radiator Head

Otwórz aplikację WundaSmart i zaloguj się. Wybierz pokój, w którym chcesz zainstalować Smart Radiator Head a następnie wejdź w zakładkę **Ustawienia**.

W dolnej części menu Ustawień znajduje się opcja **"Urządzenia radiowe"** - wybierz **"Dodaj nowe urządzenie"**, a następnie **"Dodaj Smart Radiator Head"**.

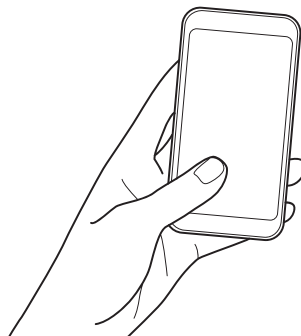

- Masz 30 sekund na sparowanie Smart Termostat Head. Ponownie dotknij pokrywki baterii ❸ od góry głowicy i poczekaj, aż dioda **LED** zacznie emitować nieprzerwanie zielone światło (przez około 8 sekund).

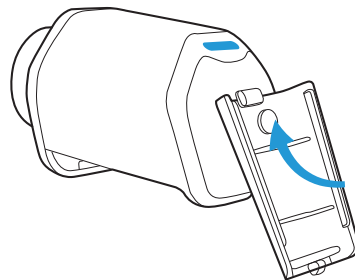

Zainstalowana Smart Radiator Head pojawi się na liście urządzeń w **wybranym pokoju**.

Dane techniczne

Nominalne napięcie zasilacza:	2 x 1.5V - alkaliczna baterie typ AA
Łączność radiowa:	869.85 MHz (dwukierunkowa)
Maksymalna moc nadawania sygnału:	<5 dBm e.r.p.
Zasięg radiowy:	od 500 m na otwartej przestrzeni
Antena:	tak (wbudowana)
Kategoria ochrony:	A
Typ regulatora:	PID
Zakres temperatury pracy:	0-50 °C (bez kondensacji)
Rozdzielczość temperatury:	0.1 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	±1 °C
Pomiar częstotliwości:	co 2 minuty
Stopień ochrony:	IP 30
Przyłącze zaworu:	M30x 1.5
Ruch trzpienia zaworu:	max 5 mm
Rozmiar:	75 x 50 x 50 mm

